


2.2.1.4 - Tabelle Produzione: 4. Anagrafica Rampa

Rel. 6.4.9.0

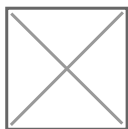

Questa funzione permette d'inserire l'Anagrafica della Rampa di Produzione.

Anagrafica Rampa: 1° videata

Anagrafica Rampa: 1° videata

Dopo aver impostato la **Filiale** e il **Codice Rampa**, procedere all'inserimento dei seguenti campi:

Stato Rampa

Il valore di quest'indicatore specifica lo Stato della Rampa:

A = Attiva

M = In Manutenzione

D = Disattiva

Stato Operativo

Indica se la Rampa è Disponibile (valore **0**) oppure è In Corso di Riempimento (valore **20**).

Quest'indicatore è aggiornato in automatico in fase di [Gestione Batch-Record](#).

Numero attacchi

Frequenza Spurgo

Indicare ogni quanti riempimenti giornalieri, bisogna praticare lo spurgo della rampa.

Impostando il valore **99**, s'intende che lo spurgo debba essere effettuato solo al primo riempimento della giornata; impostando **0** (zero), invece, si richiede di non applicare alcun controllo.

Verifica pressione

L'attivazione di questo *check-box* indica che, in fase di [Generazione Batch-Record](#), bisogna effettuare il test della pressione sui contenitori da riempire.

Controlli preliminari

Impostando a **2** quest'indicatore, durante la fase [Controlli Preliminari Batch-Record](#), sarà automaticamente stampato un report con l'elenco di tutti i controlli preliminari da eseguire. La compilazione di questo report deve essere effettuata manualmente dall'Operatore, man mano che i controlli vengano eseguiti.

Controlli finali

Impostando a **2** quest'indicatore, durante la fase [Controlli Finali Batch-Record](#), sarà automaticamente stampato un report con l'elenco di tutti i controlli finali da eseguire. La compilazione di questo report deve essere effettuata manualmente dall'Operatore, man mano che i controlli vengano eseguiti.

Report difformità

Attivare questo *check-box* per richiedere la stampa del report difformità delle bombole, in fase di [Conclusione Batch-Record](#).

Annotazioni

Per inserire eventuali annotazioni relative alla stampa.

Con la Convalida dei suddetti campi, si accede alla videata successiva: in essa è richiesto di specificare i Gruppi/Sottogruppi/Miscela, che sono abilitati ad essere prodotti sulla Rampa.

Anagrafica Rampa: 2° videata

Anagrafica Rampa: 2° videata

Per ogni Gruppo/Sottogruppo/Miscela, è possibile impostare i seguenti campi:

Strumentazione

Indicare la strumentazione da utilizzare in fase di Produzione.

Frequenza Taratura

Indicare la frequenza di taratura della strumentazione ossia, ogni quanti riempimenti giornalieri, bisognerebbe praticare la taratura della strumentazione.

Verifica Pressione

Attivare questo *check-box* per indicare che, in fase di [Generazione Batch-Record](#), occorre effettuare il test della pressione sui contenitori da riempire.

Depositi opzionali

In fase d'inserimento di una Rampa, quando si definiscono i tipi di gas che è possibile riempire, questo *check-box* permette d'indicare se, per quello specifico gas, i depositi/serbatoi possono essere opzionali.

Operativamente, se questo *check-box* è attivo, e se sono previsti più depositi/serbatoi per quel componente principale (gas), il programma ne propone l'elenco e l'utente deve indicare quale utilizzare per il riempimento. Se l'utente non effettua alcuna selezione, il programma propone quello visualizzato per primo (riportato a sfondo *giallo*) e, se l'utente ne seleziona un altro, il

programma lo avvisa con un messaggio attenzionale e richiede la forzatura.

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:



- per accedere in modifica




- per visualizzare il dettaglio dei Depositi interessati

Riempimento - Taratura ed Analisi

Nella parte inferiore della videata, è possibile impostare: i Riferimenti del Modello, distinti per fase di Riempimento e fase di Taratura ed Analisi, nonché la descrizione di ciascuna fase.

Si ricordi che: la descrizione di ciascuna fase può essere indicata come costante nel profilo di stampa del batch-record e, quindi, non essere indicata su ciascuna Rampa. Nel caso sia i modelli che le fasi debbano essere indicate nei profili di stampa del batch-record, contattare il [Servizio Assistenza](#) di Genesys Software per la modifica.

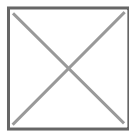

Si presti attenzione al pulsante presente nel *data-grid* perchè permette d'indicare i

serbatoi di scarico delle principali materie base, da utilizzare in fase di [Riempimento](#) dei contenitori. A tal proposito, è importante precisare che: oltre ai Depositi di Scarico, è necessario codificare i [Diritti di Accesso e Relazioni](#), in modo da associare gli Articoli ai Depositi.

Anagrafica Rampa: window Depositi Serbatoi

Anagrafica Rampa: *window* Depositi Serbatoi

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:31:42 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 5 febbraio 2026 16:17:00 da Elena Saracino