2.2.10.1 - Manutenzione & Assestamento: 1. Sblocca Batch-Record

Rel. 6.1.6.0



Questa funzione permette di sbloccare un batch-record, sbloccando le Bombole che risultano «Non Conformi» dopo la fase di Riempimento Batch-Record.

Modalità Operativa

Nella 1° videata è possibile inserire i parametri per la selezione dei batch-record da sbloccare:

- Rampa
- Stato (Attivo / Bloccato)
- Ultima Operazione effettuata
- Periodo dal.. al

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza l'elenco dei batch-record corrispondenti.

Il pulsante 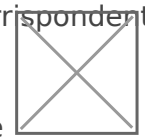 serve a selezionare quello per il quale sbloccare le bombole.

Sblocca Batch-Record

Sblocca Batch-Record

Selezionato il batch-record da sbloccare, si accede ad una videata di questo tipo:

Sblocca Batch-Record

Sblocca Batch-Record

Da questa videata è possibile accedere alla funzione di **Sblocca Bombole**, cliccando sull'apposito tasto *label*, oppure, qualora il batch-record risulti bloccato e si decida di chiuderlo, l'Utente può accedere alla fase **Produzione terminata**, cliccando sul pulsante

 corrispondente, quindi generare la movimentazione di scarico del gas contenuto nelle bombole difformi.

La funzione di **Sblocca Bombole** è caratterizzata dalla seguente videata:

Sblocca Batch-Record: sblocca bombole
Sblocca Batch-Record: sblocca bombole

Attraverso lo sblocco delle singole bombole, si otterrà di conseguenza anche lo sblocco del batch-record.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:31:43 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 5 febbraio 2026 16:17:59 da Elena Saracino