2.2.10.8 - Manutenzione e Assestamento: 8. Elimina Letture da DSPm

Rel. 6.1.6.0

Questa funzione permette di eliminare le letture effettuate con i DSPm e non ancora utilizzate per la Generazione dei Batch-Record.

Nella parte superiore della videata, è possibile indicare l'**Utente** che ha effettuato le letture da eliminare ed il relativo **Periodo**.
Il programma visualizza, in modalità *data-grid*, l'elenco delle letture effettuate e non confermate, in base ai parametri eventualmente impostati.

Elimina Letture da DSPm
Elimina Letture da DSPm

Sono fornite, per ciascuna lettura, le seguenti informazioni:

- Utente
- Data e Ora della lettura
- Rampa
- Pressione di prova

Cliccando sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse, si ottiene il dettaglio delle bombole lette, nel *data-grid* a sinistra della videata.

Per eliminare *definitivamente* una delle letture visualizzate, cliccare sull'apposito pulsante 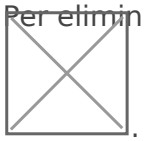.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:31:43 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 5 febbraio 2026 16:18:40 da Elena Saracino